

IMPULSE 智能增壓泵 - 快速使用手冊

步驟-1: 確定安裝方式及所需的輔件



直接安裝

遙距安裝



可安裝在任意位置和方向，甚至水下亦可




使用“Calculation Pro” 計算選擇合適容量的注油器和注油時間的設定

步驟-2: 潤滑點預處理



清理潤滑點

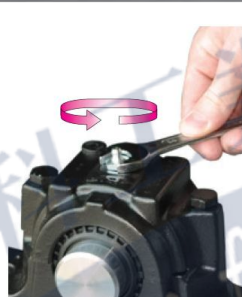

移除原裝油嘴



擰入轉換接頭
做好密封措施



用油槍先以人工預加油
(確保注油口被打通和填充管道)

步驟-3: 安裝和啟動注油器及增壓泵



將增壓泵擰入潤滑點
❶ 增壓泵商標必須面向容易目視的方向



切除封口



用 3mm 六角扳手設定
注油時間/啟動注油器



使用油性筆寫下啟動日期



插入電池組



注油器擰入增壓泵



正式啟動; 綠燈閃爍 2 次
❶ 第一次循環輸出將在 30 秒內開始



定期查看注油器和增壓泵的工作狀態

更換注油器



更換或重新灌油



檢查并清理密封圈
增壓泵不用拆卸
保持在潤滑點處



取出用過的電池組
換上新的電池組



將重新灌油或新的注
油器擰入安裝

增壓泵品質保證：

10 次 125ml 的注油次數

或


出廠日起 3 年



正確處置注油器和增壓泵



擰出注油器空瓶

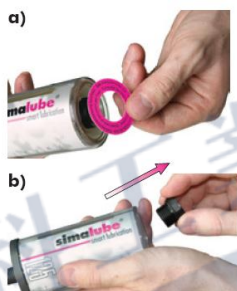

a) 取下蓋圈
b) 用套筒扳手
(SW21mm)
拆下動力倉



- 整個動力倉棄置於
電池回收系統
- 空瓶棄置於塑料回
收系統
- 分開處置剩餘油脂



擰出增壓泵



- 電池組棄置於電池回
收系統
- 增壓泵本體必須按照
2002/96/EG (WEEE)
指令處理